


## 日立 **お店用** 掃除機 CV-G95KNL

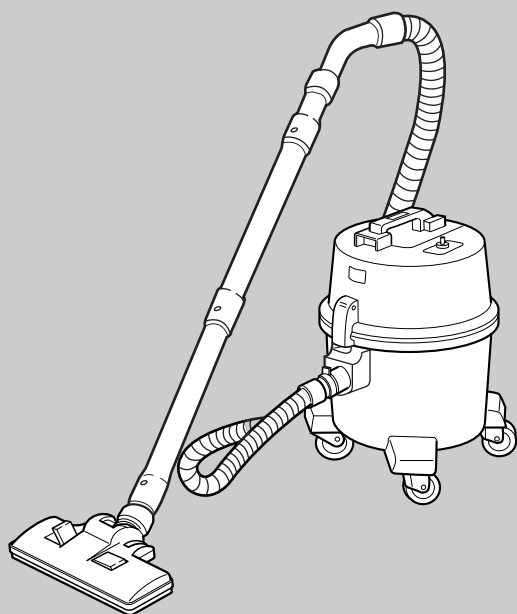

このたびは日立掃除機をお買い上げいただき、  
まことにありがとうございました。  
この掃除機は屋内の乾いた場所の掃除、  
乾いたごみの吸い込み用です。  
また、防爆構造ではありません。  
集塵機の代用として、あるいは他の  
機械・設備に組み込み設置するなど、  
一般の掃除以外の目的にはご使用に  
ならないでください。  
この取扱説明書をよくお読みになり、  
正しくご使用ください。  
特に「安全上のご注意」は必ずお読み  
ください。  
お読みになったあとは保証書とともに大切に  
保存してください。

### もくじ

ページ

安全上のご注意	2～3
各部のなまえと使いかた	4～5
ごみがたまったら	6
お手入れ	7
故障かなと思ったら	7
アフターサービスについて	8～9
別売り部品	10
仕様	10



# 安全上のご注意

必ずお守りください




ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。





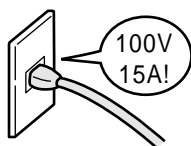

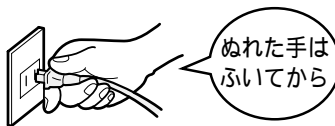



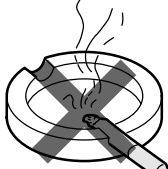


ここに示した注記事項は

表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 <b>警告</b>	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負うことが想定される」内容です。
 <b>注意</b>	この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される」内容です。
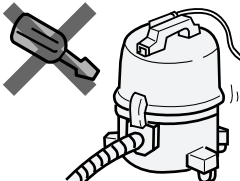
## 絵表示の例

	「警告や注意を促す」内容のものです。
	してはいけない「禁止」内容のものです。
	必ず実行していただく「指示」内容のものです。

 <b>警 告</b>	
 分解禁止	<p>絶対に分解したり修理・改造しない</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 火災・感電・けがの原因になります。</li><li>● 修理はお買い上げの販売店、またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご相談ください。</li></ul> 
 100V 15A以上	<p>定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う</p>  <ul style="list-style-type: none"><li>● 他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。</li></ul>
 電源プラグを抜く	<p>お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く また、ぬれた手で抜き差ししない</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 感電やけがをすることがあります。</li></ul> 
 清掃	<p>電源プラグのほこりなどは定期的に乾いた布でふきとる</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。</li></ul> 
 禁止	<p>グラインダー・溶接機などから発生する火花を含む粉じん、火のついたたばこの吸い殻など高温のものを吸わせない</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 爆発したり、火災の原因になります。</li></ul> 
 禁止	<p>アルミニウム・マグネシウム・チタン・亜鉛や化学物質などの爆発性粉じん・ガス・蒸気を吸わせない また、近くや雰囲気中で使用しない</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 爆発したり、火災の原因になります。</li></ul> 

## 警告



禁止

灯油・ガソリン・シンナー・塗料・溶剤・可燃性ガスなど引火性のものを吸わせない  
また、近くや雰囲気中で使用しない

- 爆発したり、火災の原因になります。




禁止

電源コードを傷つけない

傷つけ・加工・無理な曲げ・引っ張り・ねじり・重いものを載せる・挟み込むなどしない

- 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

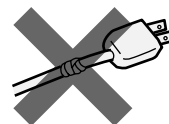

水ぬれ禁止

水・油・ぬれたごみを吸わせない  
また、水・油などをかけない

- 爆発・火災・感電の原因になります。

屋外では使わない


- 絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



禁止

傷んだ電源コードや電源プラグ、ゆるんだコンセントは使用しない

- 感電・ショート・発火の原因になります。

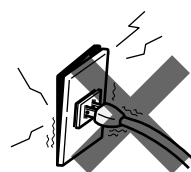

差し込む

電源プラグは根元まで確実に差し込む

- 差し込みが不完全ですと、火災・感電の原因になります。


## 注意



電源プラグを抜く

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く


- けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



電源プラグを持つ

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く


- 感電やショートして発火することがあります。

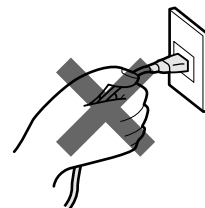

禁止

排気口をふさがない


- 火災の原因になります。
- 吸込口をふさいで長時間運転しない
- 過熱による本体の変形・発火の原因になります。

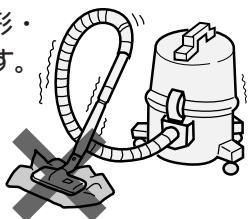

火気禁止

火気に近づけない

- 本体の変形によるショート・発火の原因になります。

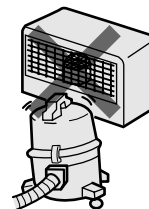

禁止

セメント粉・合成樹脂粉・トナーなど固化するものや、金属粉・カーボン粉など導電性の微粉、薬品などを吸わせない

- 感電・ショート・発火の原因になります。
- 直径10 μm以下の微粒子を吸わせない
- 発火の原因になります。



カーボン粉・鉄粉・薬品・洗剤など



ガラス




押しピン・針・ひも

# 各部のなまえと使いかた

## 床用吸口

ゆかの種類に合わせ、ペダルを切り換えてください。

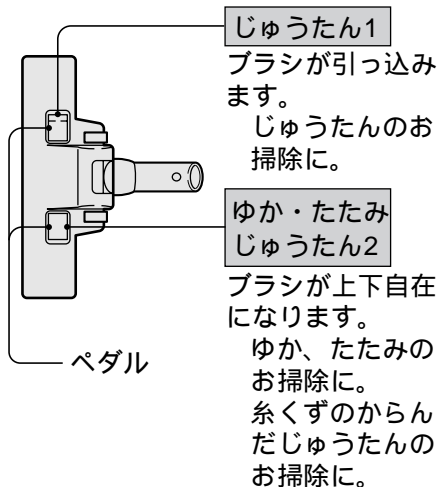


- ゆかの種類に合わせてレバーを切り換えてください。
- 吸口が吸いついて動きにくいときは、吸込力調節リングを用いるか、手もとを下げてお使いください。

### ご注意

- ひのきなどの柔らかいゆかの場合、強く押しつけて掃除しないでください。ゆかの傷つきを防ぐためです。

## 吸込力調節リング

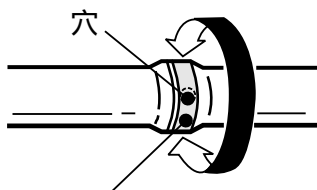

- 穴を開くと吸込力が弱くなります。カーテン・薄い敷物などのお掃除に使用します。


## スイッチ




- ON : モーターが回ります。
- OFF : モーターが止まります。

### ご注意

- 電源プラグを差し込むときは必ずOFFの状態にしてください。

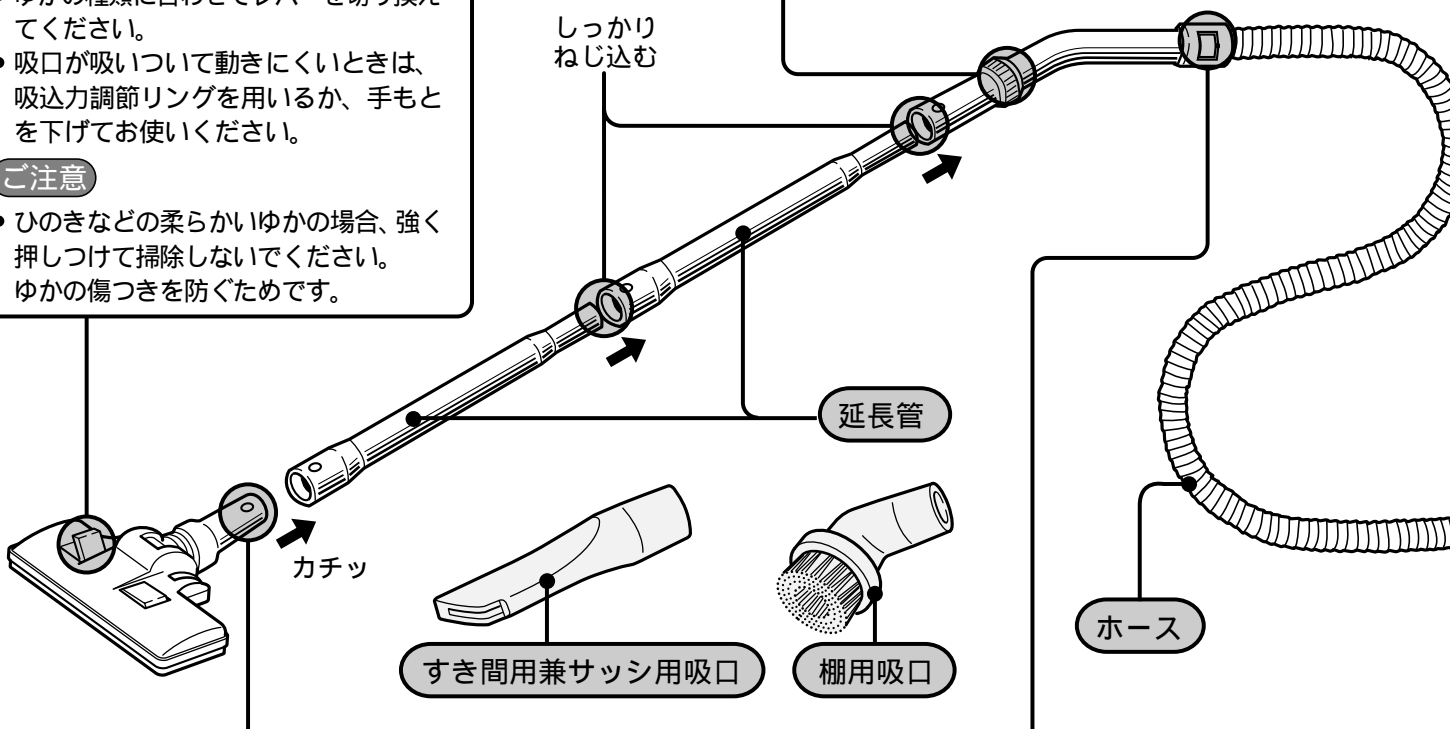

## 接続ボタン

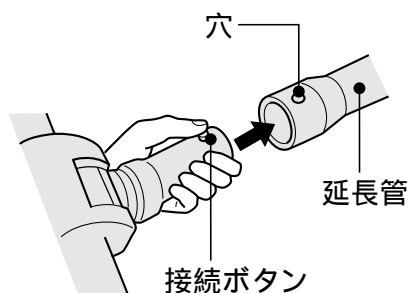

- 接続ボタンの頭を押しながら、穴に確実にはめ込みます。
- 取り外しは、ボタンを押しながら延長管をねじり、引き抜きます。

## 曲がりつぎて




- 万一ホースなどにゴミが詰まったときは、曲がりつぎてを外し、詰まったゴミを取り除いてください。
- ①ストッパーの穴に細いドライバーなどを差し込み、持ち上げるようにしてストッパーを矢印方向へ引き抜き、②曲がりつぎてを外します。

### お願い


- 組み立て時には、つぎてパッキンのリップを曲がりつぎて側に向けて入れ、組み立ててください。

下図の部品があることを確認してください。

(👉のあとの数字は主な説明のあるページです)

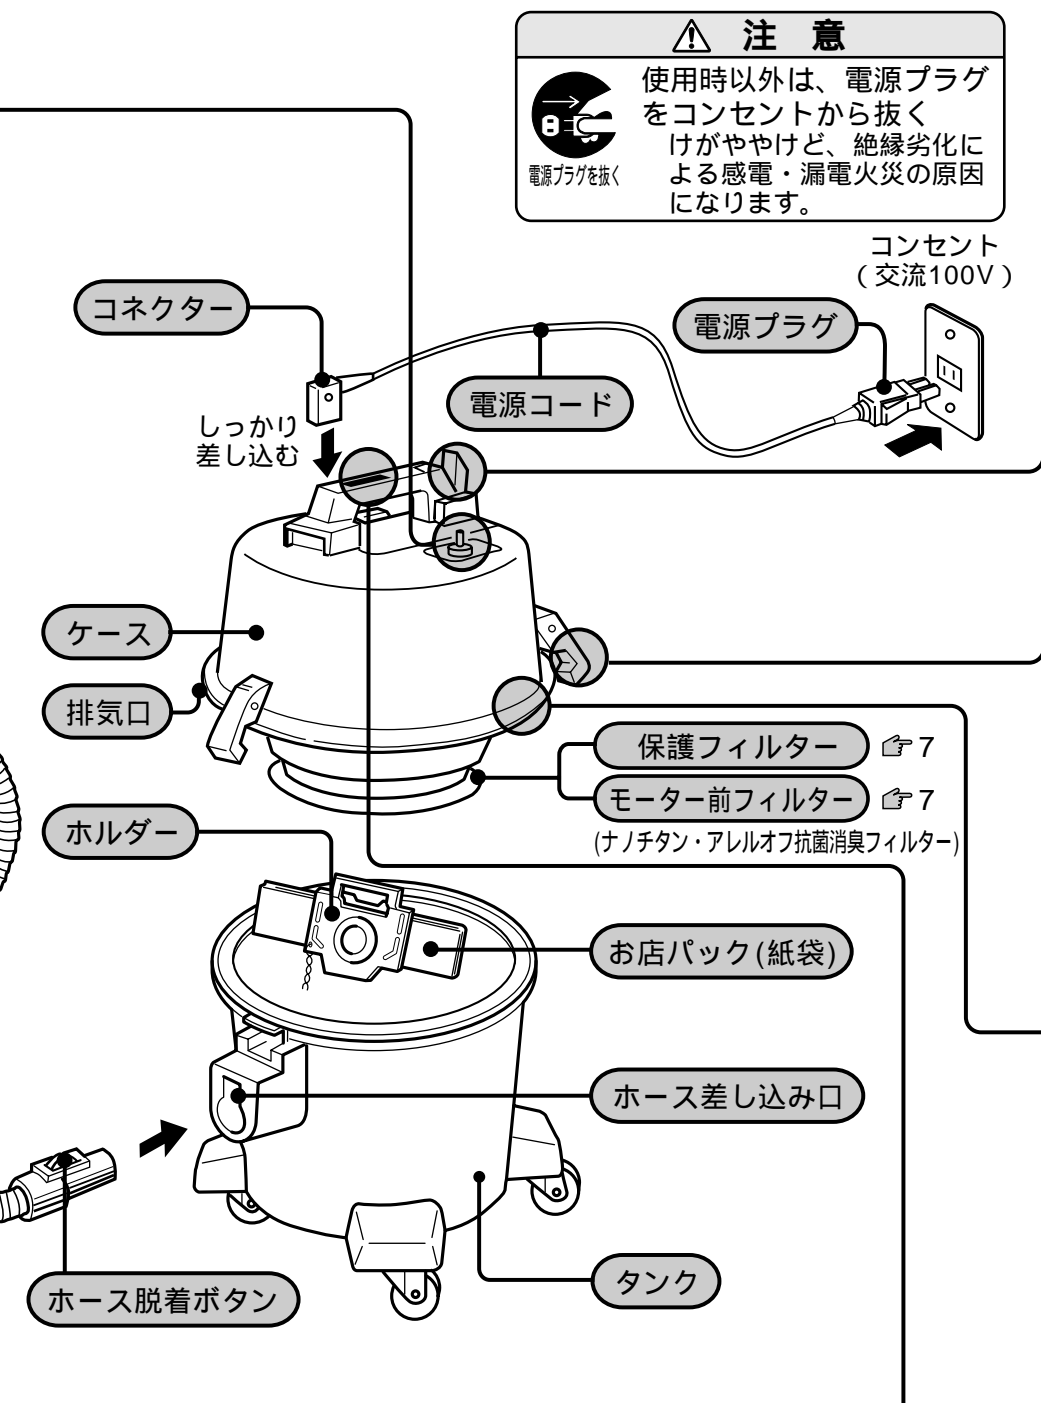


## コードフック

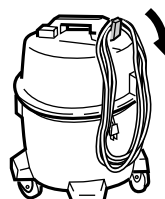

- コードフックを立てて電源コードを掛けて置くことができます。

## クランプ

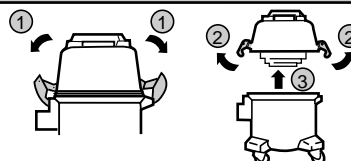

- クランプの上端を左右に引いてタンクを外します。

クランプ受け

- セット時はクランプをクランプ受けに正しく掛けてください。


## バイパス吸気口

- フィルターが目詰まりしたり、吸込口がふさがれた場合には、過熱防止のためにバイパスバルブが作動し、気流音が発生します。

### お願い

- フィルターが目詰まりしている場合はごみを捨ててください。👉 6

## ダストメーター

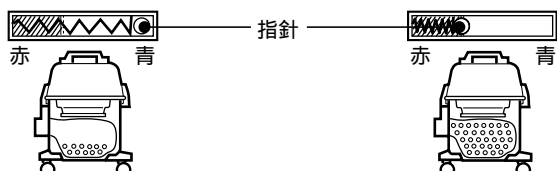

続けてご使用ください。 ごみを捨ててください。

### お願い

- 指針が「赤」を指したとき、ごみを捨ててください。連続して使用するとモーター過熱や故障の原因になります。
- 床用吸口をゆか面から浮かして見てください。
- すき間用兼サッシ用吸口は先端を絞ってありますので、「赤」を指すことがあります。取り外して指針の位置を見てください。

## 保護装置

ダストメーター・バイパスバルブが作動したままお使いになると、モーターの過熱防止のため保護装置が働いて、本体の運転が自動的に停止することがあります。

### 処置のしかた

保護装置が働いたときは、

- ①電源プラグをコンセントから抜く。
- ②ごみを捨てる。👉 6
- ③約1時間待って使用する。

抗菌効果	部品名	抗菌の確認を行った試験機関名	試験方法	抗菌の方法	抗菌の処理を行っている部分の名称
	ナノチタン・アレロフ抗菌消臭フィルター	(財)日本紡績検査協会	JIS L 1902に基づく	繊維に練り込み	シート状不織布

各部のなまえと使いかた



# ごみがたまったら


お店パックを使うと、簡単に衛生的にごみが捨てられます。

## ごみの捨てかた

- 1 クランプを左右に引いてケースを外す。



- 2 お店パック(紙袋)の固定を外す。

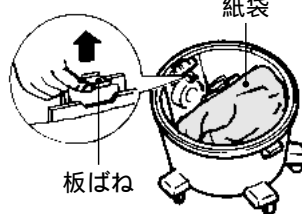

- 板ばねを軽く持ち上げて固定を外す。

- 3 ホルダーとともにお店パックを引き出して、ホルダーからお店パックを外して捨てる。




- 静かに引き出す。

### ご注意


- ごみがこぼれないよう、ゆっくり取り出してください。(モーター部にごみが侵入し、故障の原因になります)

## セットのしかた


- 1 お店パック(紙袋)をホルダーに取り付けます。

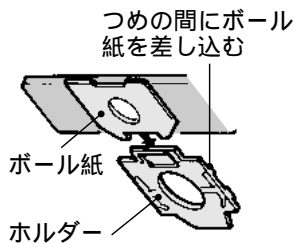

- 2 ホルダー支えにホルダー下端の両脇部を上から押し付けます。

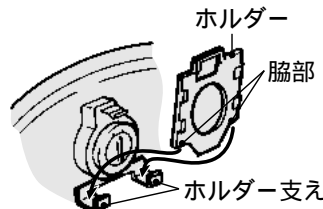


- 3 板ばねにボール紙が引っ掛かるように押し込みます。

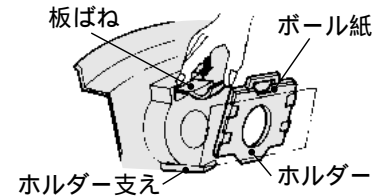


- 板ばねを上から押し付けてボール紙に確実に引っ掛けます。

- 4 板ばねにボール紙が引っ掛かっていることを確かめます。

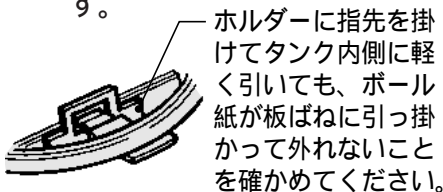


- 5 紙袋をタンク内に広げます。

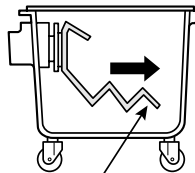

- 折りたたまれた紙袋を引き出します。


- 6 元のようにセットします。

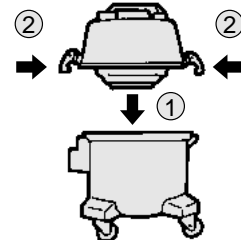


### お願い

- セットの前にタンクの中にごみや異物がないことを確認してください。ごみがモーターに入り故障の原因になります。特に布フィルターを使用したあとはタンクの中をきれいに掃除してください。

- お店パック(紙袋)のボール紙を板ばねで確実に固定してください。ごみが漏れて、故障の原因になります。

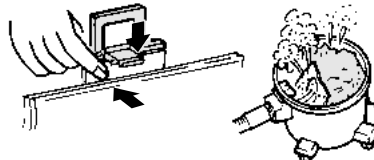

- お店パックに無理な力を加えないでください。紙袋の破れの原因になります。

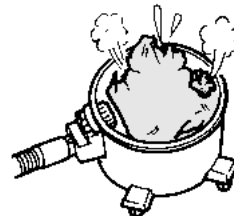

## 布袋フィルターのごみ捨て お店パック(紙袋)に代えて、繰り返し使えるフィルターです。



ファスナー

- 本体への取り付け、取り外しかたはお店パック(紙袋)の場合と同一です。
- たまったごみは、ファスナーを開けて捨てます。ごみを捨てたあと、ファスナーをしっかりと締めてください。

### お手入れ

水または中性洗剤を入れたぬるま湯でもみ洗いし、完全に乾かしてください。

### ご注意

- 洗濯機で洗ったり、ヘアドライヤーで乾燥させないでください。

# お手入れ

## ⚠ 警 告



電源プラグを抜く

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。また、ぬれた手で抜き差ししない。


- 感電やけがをすることがあります。

## 本体・付属品

水を含ませたやわらかい布をよく絞ってからふいてください。

### ご注意

- ベンジン、シンナー、中性洗剤などは、変色・変形などの原因となりますので使用しないでください。

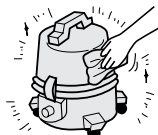

# 故障かなと思ったら

こんなときは	調べるところ	直しかた
吸込力が弱い	<ul style="list-style-type: none"> <li>● タンク内にゴミがいっぱいになっていませんか。</li> </ul>	<p>「ゴミがたまったら」➡ 6 をご覧になり、ゴミを捨ててください。</p>
ゴミを捨てても吸込力が弱い	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 保護フィルターとモーター前フィルターにゴミが詰まっていたり、ひどく汚れていませんか。</li> </ul>	<p>保護フィルターとモーター前フィルターを水洗いしてください。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 ネジをゆるめて保護フィルター支えを外す</li> <li>2 フィルターを水で軽くもみ洗いし、たいてい水気を切り、十分に自然乾燥させる</li> </ol> <p><b>お願い</b> 完全に乾いてから元のようにセットしてください。</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ホースや吸口にごみが詰まっていますか。</li> </ul>	<p>ゴミを取り除いてください。</p> <p>ホースにごみが詰まっている場合は、「各部のなまえと使いかた」(曲がりつぎで) ➡ 4 をご覧になり、ゴミを取り除いてください。</p>
モーターが回らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。</li> </ul>	<p>電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 保護装置が働いて運転が停止していませんか。</li> </ul>	<p>電源プラグをコンセントから抜いて、ゴミを捨てて約1時間後にご使用ください。➡ 6</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● カーボンブラシの摩耗が原因の場合があります。このカーボンブラシは日立の特殊品ですから、交換はお買い上げの販売店にご用命ください。</li> </ul>	
排気や本体が熱くなる	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 空気の流れてモーターを冷却しているために、多少熱くなりますが異常ではありません。</li> </ul>	

# アフターサービスについて

- アフターサービスについてご不明の場合、その他お困りの場合は、お買い上げの販売店かご相談窓口（☎9）にお問い合わせください。

## 部品の保有期間について

当社はこの掃除機の補修用性能部品を製造打ち切り後6年間保有しています。

- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

## 修理を依頼されるときは

- 「故障かなと思ったら」☎7に従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

### ご連絡していただきたい内容

品名	電気掃除機
形名	CV-G95KNL
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印なども併せてお知らせください。
お名前	
電話番号	
訪問ご希望日	

### 修理料金の仕組み

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器など設備費、一般管理費などが含まれます。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材などを含む場合もあります。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

### 愛情点検



長年ご使用の掃除機の点検を		
ご使用の際、このような症状はありませんか？	<ul style="list-style-type: none"><li>●スイッチを入れても時々運転しないことがある。</li><li>●コードを折り曲げると、通電したり、しなかったりする。</li><li>●運転中に異常な音や振動がする。</li><li>●本体が変形していたり、異常に熱い。</li><li>●焦げ臭い“におい”がする。</li><li>●その他の異常があるとき。</li></ul>	ご使用中止 このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。



## 家電品ご相談窓口

### 日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

#### 修理などアフターサービスに関するご相談は

TEL 0120-3121-68  
FAX 0120-3121-87

(受付時間) 365日 / 9:00 ~ 19:00

#### 商品情報やお取り扱いについてのご相談は

TEL 0120-3121-11  
FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00 ~ 17:30 / 携帯電話、PHSからでもご利用  
できます。日曜・祝日と年末年始・夏季休暇など弊社の  
休日は休ませていただきます。

- お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただきます。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 出張修理のご依頼をいただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

## 産業機器製品ご相談窓口

### ゆき届いたサービスネットワーク

日立産機システムでは、つぎのサービスステーションを中心に、ゆき届いた保守・サービス活動を行っています。

株式会社日立産機システム (本社) 〒101-0022 東京都千代田区神田練堀町3番地AKSビル (03)4345-6000


北海道 北海道サービスステーション 〒063-0814 札幌市西区琴似四条1-1-30 (011)611-4121 FAX(011)642-2740			
東北 秋田サービスステーション 〒010-0816 秋田市泉北4-4-18 (018)865-6771 FAX(018)865-7303	福島サービスステーション 〒963-8071 郡山市富久山町久保田字前田83 (024)923-7256 FAX(024)923-1979	東北サービスステーション 〒985-0843 多賀城市明月2-3-2 (022)364-4121 FAX(022)364-4126	八戸サービスステーション 〒031-0071 八戸市沼館1-13-96 (0178)41-2711 FAX(0178)41-2718
関甲越 新潟サービスステーション 〒950-0892 新潟市寺山2-1-5 (025)274-6914 FAX(025)274-6910	高崎サービスステーション 〒370-0033 高崎市中大類町410-1 (027)353-1132 FAX(027)352-7932	栃木サービスステーション 〒323-0808 小山市出井1201-4 小山第3工業団地内 (0285)25-3536 FAX(0285)25-1438	筑波サービスステーション 〒300-0066 土浦市大字虫掛3476-2 (029)826-5851 FAX(029)826-5861
茨城サービスステーション 〒312-0033 ひたちなか市市毛1103-2 (029)273-7424 FAX(029)273-7354	甲信サービスステーション 〒391-0001 茅野市ちの葛井328-7 (0266)72-5581 FAX(0266)72-5878	長野サービスステーション 〒389-0802 千曲市大字内川字中川原610-2 (026)275-6155 FAX(026)275-6366	
首都圏 東京中央サービスステーション 〒135-8422 東京都江東区福住1-13-12 (03)5245-0358 FAX(03)5245-0522	東京西サービスステーション 〒203-0042 東久留米市八幡町2-14-7 (0424)76-3881 FAX(0424)76-3884	埼玉サービスステーション 〒363-0002 桶川市赤堀1-35 (048)728-8521 FAX(048)728-8531	横浜サービスステーション 〒223-0057 横浜市港北区新羽町760-1 (045)540-2731 FAX(045)546-5101
沼津サービスステーション 〒652-0882 神戸市兵庫区芦原通4-2-34 (055)921-2393 FAX(055)923-2311	東京サービスステーション 〒275-8520 習志野市茜浜3-1-2 (047)451-3111 FAX(047)451-3129	富士サービスステーション 〒417-0034 静岡県富士市津田261-18 (0545)55-3260 FAX(0545)55-3265	
北 陸 北陸サービスステーション 〒939-8521 富山県富山市新根塚町1-4-43 (076)420-5411 FAX(076)420-6070			
中 部 中部サービスステーション 〒456-8544 愛知県名古屋市中区熱田区桜田町16番17号 (052)884-5812 FAX(052)884-5817			
近 畿 滋賀サービスステーション 〒521-1341 滋賀県蒲生郡安土町大字上豊浦字西才行950-1 (0748)46-6606 FAX(0748)46-6616	京都サービスステーション 〒600-8898 京都市下京区西七条東御前町15-1 (075)311-1081 FAX(075)312-7175	大阪サービスステーション 〒660-0806 兵庫県尼崎市金楽寺町1-2-1 (06)4868-1201 FAX(06)4868-1233	奈良サービスステーション 〒639-1007 大和郡山市南郡山町326-1 (0743)55-1994 FAX(0743)55-1996
神戸サービスステーション 〒652-0882 神戸市兵庫区芦原通4-2-34 (078)681-3811 FAX(078)681-6852	姫路サービスステーション 〒672-8078 姫路市飾磨区英賀東浜甲1958-9 (0792)34-9571 FAX(0792)34-9573		
中 国 岡山サービスステーション 〒702-0022 岡山市福成2-15-26 (086)263-3022 FAX(086)263-7285	中国サービスステーション 〒735-0029 広島県安芸郡府中町茂陰1-9-20 (082)282-8111 FAX(082)286-4037	山口サービスステーション 〒747-0822 防府市勝間3-9-17 (0835)23-7705 FAX(0835)23-7706	山陰サービスステーション 〒692-0000 安来市西恵乃島町837-53 (0854)22-5552 FAX(0854)23-2673
四 国 四国サービスステーション 〒761-8012 高松市香西本町142-5 (087)882-1212 FAX(087)881-0072	松山サービスステーション 〒790-0053 松山市竹原2-2-15 (089)931-8788 FAX(089)931-8789		
九 州 北九州サービスステーション 〒803-0801 北九州市小倉北区西港町92-12 (093)582-1175 FAX(093)582-5148	九州サービスステーション 〒812-0051 福岡市東区箱崎ふ頭5-9-26 (092)651-0131 FAX(092)651-0136	南九州サービスステーション 〒891-0113 鹿児島市東谷山7-1-3 (099)260-2818 FAX(099)269-7232	

# 別売り部品

日立掃除機の販売店でお求めください。  
価格は、2006年2月現在の消費税率を基に総額表示を行っています。

## 衣服用吸口・G33


希望小売価格 525円(税抜 500円)

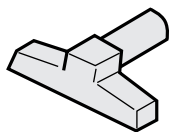

## お店パック(紙袋)・SP-15C

(10枚入り)


希望小売価格 2,415円(税抜 2,300円)



- お買い求めの場合は「日立掃除機用お店パックSP-15C」とご指定ください。
- SP-15C以外のものをご使用になった場合は、掃除機の性能、品質などを保証できませんのでご注意ください。

## 布袋フィルター・SP-70

希望小売価格 3,780円(税抜 3,600円)



- お買い求めの場合は「日立掃除機用布袋フィルターSP-70」とご指定ください。
- SP-70以外のものをご使用になった場合は、掃除機の性能、品質などを保証できませんのでご注意ください。

●上記希望小売価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。

# 仕様

電 源	100V 50-60Hz共用	コードの長さ	15m
消 費 電 力	1,050W	本 体 寸 法	長さ330mm×幅283mm×高さ416mm
吸 込 仕 事 率	370W	質 量	8.5kg (標準付属品を含む)
運 転 音	62dB	標準付属品	コード(1本)、ホース(1本)、延長管(2本)、床用吸口(1個)
集 じ ん 容 積	5.5L	付属応用部品	すき間用兼サッシ用吸口(1個)、 棚用吸口(1個)、布袋フィルター(1個)

## お客様メモ

後日のために記入しておいてください。

サービスを依頼される  
とき、お役に立ちます。

購入店名

電話

ご購入年月日

平成

年

月

日

日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12  
電話 (03)3502-2111